


Comac E-Spray - elektrostatisk desinficering

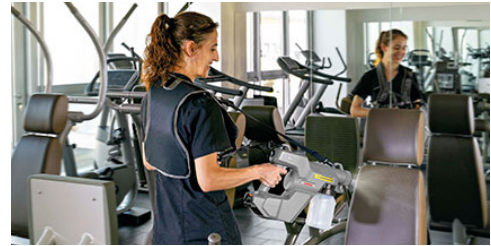

E-spray er en professionel elektrostatisk sprøjte, der bruger den primære elektrostatiske induktion til at fordele desinfektionsløsninger effektivt på overflader.

Metoden er velegnet, hvor regelmæssig og grundig desinfektion er afgørende for folkesundheden og sikkerheden, f.eks. skoler og børnehaver, gymnastiksale og haller, omklædningsrum og toiletter, på sygehuse, på plejehjem, på hjælpemiddeldepoter, i fysioterapien, i fitnesscentret, på kontoret og et utal af andre steder.

E-spray er let og meget behagelig at bruge.

Den er drevet af et lithiumbatteri, der giver dig mulighed for at bruge sprøjten i flere timer (op til 6 timer), frit og hvor som helst, uden at være bundet af et kabel.

Desinficerer helt op til 350 m² på mindre end én time.

Der er flere dyser til rådighed for at skabe dråber i forskellige størrelser, alt efter behov og anvendelser.

Den lille størrelse gør det muligt for brugeren at desinficere også små værelser, såsom badeværelser eller kontorer.

Sprøjten er enormt tids- og omkostningseffektiv, den desinficerer eller rengør store områder op til 70% hurtigere end ved brug af andre metoder - du sparer brugertid og minimerer utilgængeligheden af kritiske områder under desinfektionsprocessen.

Reducerer risikoen for krydskontaminering, da det ikke involverer fysisk kontakt fra klude eller hænder, og hjælper derfor med til, at forhindre overførsel af bakterier fra en overflade eller en genstand til en anden.

E-Spray har en positiv indvirkning på sygefraværet og den generelle sundhed på arbejdspladsen.

Ved køb af 1 stk. E-spray medfølger der batteri (2000 mAh), oplader og 3 dyser (40, 60, 80 my).

Ekstra dyser, ekstra batterier, oplader, skulderrem og rygsæk indeholdende tank med 2 liter kan købes separat.

Comac E-Spray - elektrostatisk desinficering

Hvorfor har du behov for E-spray?

Bakterier og vira er meget hurtige til at sprede og sætte sig i trange hjørner og skjulte steder. At desinficere effektivt ved håndkraft tager meget lang tid og kræver store omkostninger. Derudover er der mange områder, der er vanskelige at desinficere ordentligt, f.eks. computertastaturer og telefoner på kontorer eller under bordene og stolene i skolen, kantinen o.l.

En elektrostatisk ladet spray kan nå det hele - lige til de mest skjulte punkter. Den sprayede opløsning med ladede partikler, indhyller overfladerne fuldstændigt og desinficerer enhver del af den.

Hvordan virker det?

Elektrostatisk desinfektion gør det muligt at belægge en overflade hurtigt og jævnt med en desinficerende løsning. Det garanterer 100% dækning af alle overflader, hjørner og sprækker på få sekunder. Selv under og bagpå steder, du normalt aldrig når.

Den elektrostatiske applikator leverer en elektrisk opladning til løsningen. De ladede molekyler frastøder hinanden, så de holder en jævn afstand fra hinanden, men på samme tid bliver de tiltrukket af overfladen, der skal behandles. Styrken af de ladede partikler er større end tyngdekraften, så de tiltrækkes straks af overfladen og falder ikke til jorden.

Tiltrækningen sikrer derfor, at alle partikler i opløsningen sætter sig på overfladen og skaber således en dækning på 360 grader, hvilket øger kvaliteten af desinficeringen.

Opløsningen mikroniseres i små partikler, der tørrer hurtigt, ikke gør overfladerne våde og ikke skaber dryppende dråber.

Det vil i praksis sige, at hvis du sprayer på forsiden af din computerskærm så vil bagsiden også blive desinficeret - det er også muligt at slå det fra så den kun desinficerer den overflade den rammer.

Dette muliggør hurtig og effektiv desinfektion af meget store overflader og områder med resultater, der i høj grad overtrumfer traditionelle metoder.

Tekniske data:

Batteri: 18 V LI-ion batteri (2000 mAh) - (4000 mAh batteri kan tilkøbes)

Batterikapacitet:

for 2000 mAh batteri: op til 3 timer

for 4000 mAh batteri: op til 6 timer

Opladningstid: batteri 70% opladet på 1 time og fuld opladning 3 timer

Typer af væsker: Vandbaserede - vi anbefaler ALLDES.

Tankkapacitet: 1 liter

Vægt: 2,5 kg (inkl. batteri)

Varenummer	Beskrivelse	Batterikapacitet	Vægt (inkl. batteri)
014000	E-Spray elektrostatisk sprøjte, håndholdt - komplet	op til 3 timer	2,5 kg
014018	Rygsæk, 2 ltr.		
014014	Skulderrem		
014012	Lithium batteri 4000mAh, 18V	op til 6 timer	
014011	Lithium batteri 2000mAh, 18V	op til 3 timer	
014010	Batterioplader		
014015	Dyse 40 my		
014016	Dyse 60 my		
014017	Dyse 80 my		