


Traller

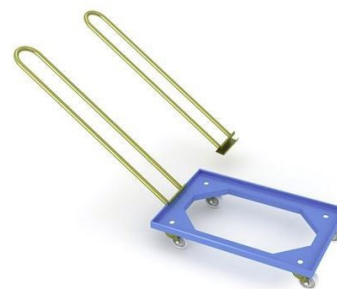

Den originale klassiske rammevogn.

Fremstillet i blå eller grøn ABS plast.

Hjulene er 100 mm letløbende kvalitetsnylonhjul (fås også med 70 mm hjul - kontakt os gerne for yderligere information).

Indvendige mål: 410 x 610 mm
Udvendige mål: 423 x 623 mm

Maks. belastning: 300 kg, fordelt på alle 4 hjul.

Ingen rust, let rengøring, lav egenvægt fra 3,3 kg.

Stabil konstruktion til høje belastninger.

Let og problemfri kørsel med messingglidelejer.

Alle metaldele er elforsinket eller i rustfri stål.

Hjulgaflernes konstruktion garanterer stabil og sikker transport.

Med 4 drejelige hjul kan tralleren dreje om sin egen akse - handy og pladsbesparende (Ønskes tralleren monteret med 2 faste og 2 drejelige hjul, så den er lettere at køre med over lange lige afstande - kontakt os gerne for yderligere information).

Rist i slagfast ABS plast.

Risten lægges ned i rammen og anvendes ved transport af kartoner eller kasser, der er mindre eller større end trallerens mål.

Mål: 400 x 600 mm
Maks. belastning: 300 kg

Håndtag kan tilkøbes - monteres uden brug af værktøj, og gør det nemt at flytte trallerne.

Varenummer	Beskrivelse	Farve	Belastning	Dimensioner
502672	Tralle, plast ABS	Grøn	300 kg	41 x 61 cm
502673	Rist t/tralle	Grøn	300 kg	40 x 60 cm
502679	Tralle, plast ABS	Blå	300 kg	41 x 61 cm
502675	Rist t/tralle	Blå	300 kg	40 x 60 cm
502674	Håndtag til plasttraller			